


1. 各部のなまえとはたらき

- ①取り付け孔
- ②煙感知部
 - ・ここで煙を感知します。
- ③赤色ランプ（火災表示灯）
 - ・火災時に点灯します。
 - ・監視時に赤色ランプが約10秒に1回点滅している時は電池容量が少なくなっています。
 - ・この時、点検スイッチ(⑤)を約1秒間操作すると有効期限を確認するメッセージが流れます。

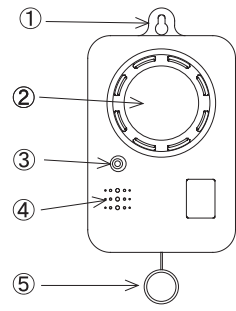

- ④音響部
 - ・ここから警報音声メッセージが流れます。
- ⑤点検スイッチ（警報音声停止スイッチ）
 - ・『5. 使用方法 **警報を止めるとき** **点検のしかた**』を参照してください。


2. 電池の取り付け方

電池の取り付けは次に従って行ってください。

警告 コネクタの向きを間違え無理に差し込むと、電池の発火や警報器の故障の原因となります。


警報器に付属の専用電池を取り付けてください。

- ①警報器裏側電池ホルダー横にあるコネクタ差し込みに付属電池のリード線先端にあるコネクタを差し込みます。差し込む際は、赤いリード線が警報器の上側になるよう差し込んでください。
- ②電池を下図の様に収納し、リード線が電池ホルダーからはみ出さない様に収めてください。
- ③電池ふたを横からはめ込みます。

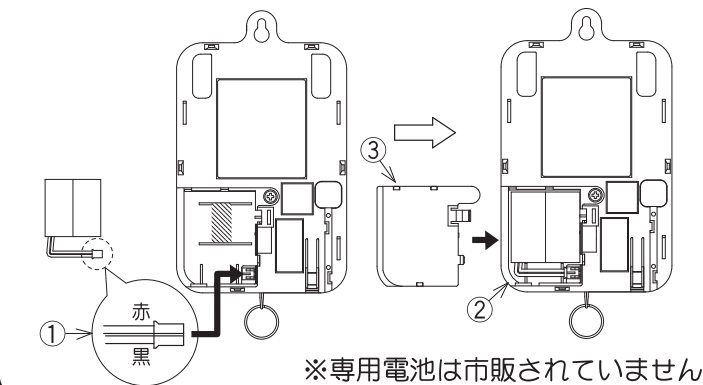

3. 保証期間の記入

お買い上げ日から、5年間が保証期間となります。交換時期の目安として本体下部のシールに、お買い上げ日から5年後の日付をご記入ください。

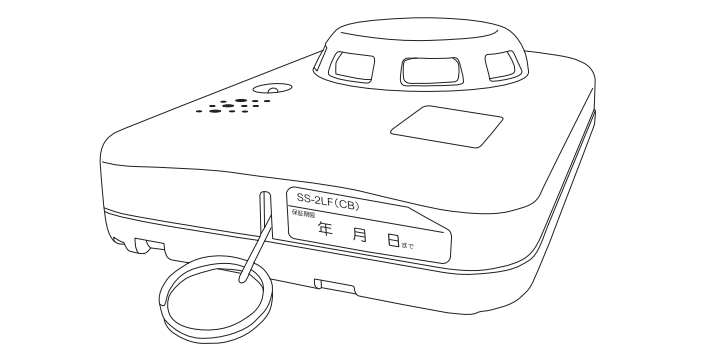


4. 取り付け

注意

- 警報器は必ず正しい位置に取り付けてください。誤った位置に取り付けると火災による煙を正常に感知できず、誤作動の原因となります。
- 付属の取り付けネジ以外でお取り付けする場合は、点検スイッチを引っぱった際に本警報器が落下しないことを確認してください。


取り付け場所

- この警報器は特に次のようなところへの設置をおすすめします。
 - ・寝室
 - ・特にお年寄り、小さなお子様やご病気の方がお休みになっている部屋。
 - ・階段や廊下
- 警報器の取り付け位置。
 - ・天井面下15cmから50cmまでの範囲の壁面に取り付けてください。
 - ・警報器の点検スイッチ（警報音停止兼用）が操作しやすい位置に取り付けてください。

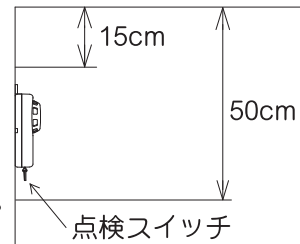

取り付け方法

- ①取り付け位置を決めてください。
- ②付属の取り付けネジを壁に途中までねじ込んでください。
- ③警報器上部にある取り付け孔を取り付けネジに掛けてください。
- ④さらにネジをしめ込んでください。
- ⑤点検スイッチを約1秒間引き、警報音が鳴ることを確認してください。

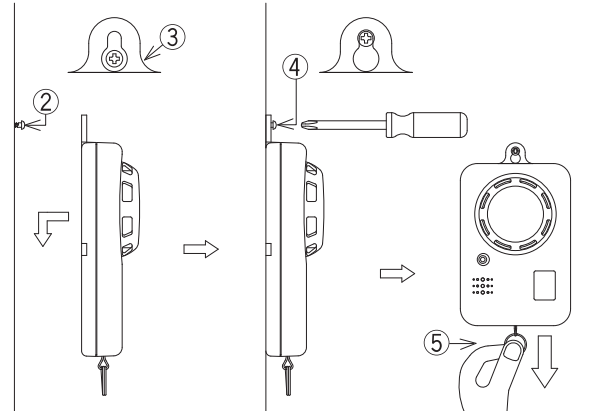

注意

次のような場所には取り付けないでください。火災による煙を正常に感知できず、誤作動や故障の原因となります。

❌ エアコンなどの空気の吹き出し口の近く。煙が流されてしまったり、ホコリやチリが煙感知部に入り、はたらきが悪くなるおそれがあります。

❌ 照明器具から60cm以上離してください。

❌ 取り付け場所の温度が0℃を下まわる場所、または40℃を超える場所。

❌ 浴室など水や蒸気のかかる場所や結露する場所。

❌ たれ壁やはりから60cm以上離してください。

❌ 火災以外の煙や蒸気がかかる場所。車庫など。


・屋外（屋内専用です）

5. 使用方法

火災の場合

火災による煙が発生した場合

火災警報器の周囲に煙が発生した場合、下のように作動します。

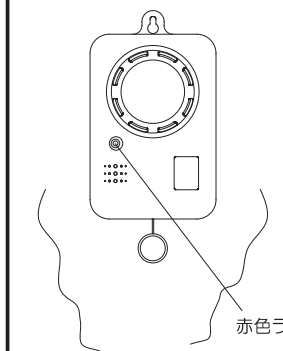


赤色ランプが点灯し、火災警報音「ウーウー 火事です 火事です ウーウー」が連続して鳴動します

- ・火元を確認し、119番へ通報するなど適切な処置をしてください。
- ・避難してください。

警報を止めるとき

- ・煙が無くなれば警報音は自動的に停止します。また、赤色ランプは消灯します。
- ・点検スイッチを約1秒間引くと警報音が停止します。煙が残っている場合は、約6分後に再び警報します。煙感知部の煙がなくなり、自動停止するまで警報を繰り返します。なお、赤色ランプは煙感知部に煙が無くなるまで点灯し続けます。

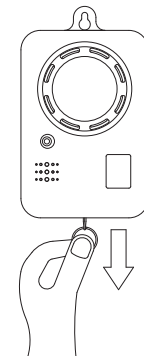

火災でない場合

注意

火災以外でも次のような場合警報することがあります。点検スイッチを約1秒間引くか室内を換気すれば警報が止まりますので、警報器を取り外さないでください。

- ・スプレー式殺虫剤、ヘアースプレーなどが直接かかった時。
- ・たばこの煙を警報器に吹きかけた時。
- ・調理の煙や水蒸気などが警報器にかかった時。
- ・くん煙式殺虫剤などの煙を発生させた時。

点検のしかた

注意

点検時は高所作業となり、転倒や落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようにご注意ください。

- ・警報器前面の表示灯が約10秒に1回点滅しているときは電池が消耗しています。ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
- ・下記の要領で1ヶ月に1回程度の点検をおすすめします。

機能の確認

- ①警報器底面に付いている点検スイッチを約1秒間引いてください。
- ②次の音声が発生すれば正常です。『ウーウー 火事です 火事です ウーウー』次の音声が発生した場合は電池容量が残り少なくなっていますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。『ピピ 有効期限を確認してください』
- ③点検スイッチを約1秒間引いても音声が発生しないときは、『7. 故障かと思ったら』をお読みください。

